


PEITTOMAALATUT PANEELIT

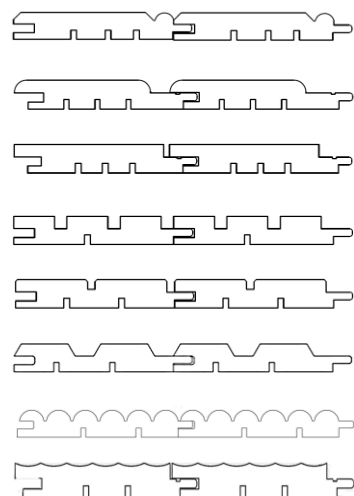

	Peittomaalatut mäntypaneelit
Raaka-aine	Oksattomaksi sormijatkettu mänty
Pintakäsittely	Teollinen pohja- ja pintamaalaus
Koot ja profiilit	STP 15x95x2370/3170 valkoinen STP 15x120x2370/3170 valkoinen STS3 15x95x2370 puhtaanvalkoinen STS3 15x120x3170 puhtaanvalkoinen STS3 15x144x2370 valkoinen STS3 15x144x3170 valkoinen Helmi 15x95x3170 valkoinen Helmi 15x120x3170 valkoinen Ura 15x95x2370 valkoinen Sormi 15x95x2370 valkoinen Sormi 15x95x3170 valkoinen STP valeura 15x95x2370 puhtaanvalkoinen STV valeura 15x95x2370 puhtaanvalkoinen Laine 15x95x2370 valkoinen
Värikoodit	Valkoinen S0502-Y Puhtaanvalkoinen S0500-N
Myyntierä	15x95-120: 6 kpl/pkt 15x144: 5 kpl/pkt

Raaka-aine kotimaisilta sahoilta

Peittomaalatut paneelit ovat oksattomaksi sormijatkettua mäntyä.

Peittomaalatut paneelit soveltuvat kuivien sisätilojen lisäksi roiskeveden kestäväenä kostean tilan kattopanelointiin. Mikäli kohteessa käytetään vettä paljon, suosittelemme valitsemaan saunasuojalla käsitellyn tuotteen, samoin, jos kohteeseen asennetaan sadesuihku lähelle kattoa. Laatuluokitus Rakennustiedon kortiston RT 21-11288 mukaan.

Paneelien laskennallinen menekki:

95 mm leveillä: 11,8 – 12,5 jm/m²

120 mm leveillä: 9,3 - 9,6 jm/m²

144 mm leveillä: 7,75 jm/m²

175 mm leveillä: 6,1 jm/m²

Muista lisätä määrään n.10 % hukkavara!


Yleiset ohjeet:

Suojaa pontit kuljetuksessa! Varastoi kosteudelta ja auringonvalolta suojatussa paikassa, omissa suojamuovissa tasaisella alustalla, samassa lämpötilassa, jossa ne käytetään. Paketit avataan vasta asennuksen edetessä. Paneelien annetaan tasaantua paketeissaan viikon ajan ennen asennusta.

1. Varmista, että valaistus asennuskohteessa on riittävä.
2. Varmista ensimmäisen paneelirivin suoruus, pienikin heitto kertautuu työn edetessä isoksi heitoksi.
3. Suositeltavin kiinnitystapa paneelille on pintanaulaus. Nauloina käytetään uppo- tai tasakantaisia nauloja, joiden pituus on 2,5-3 kertaa paneelin paksuus. Piilonaulattaessa parhaan tuloksen saa hakasnaulainta käyttäen. Varmista, että paneeli on kunnolla pontissa ja asennuspintaa vasten ennen naulausta!
4. Älä lävistä höyrynsulkumuovia!
5. Kiinnitä kappale taustaan koolausten kohdalta. Koolausväli on enintään 600 mm. Ohut paneeli vaatii tiheämmän koolausvälin, esim. 400 mm.
6. Halkeamisen välttämiseksi esirei'itä kappale ruuvilla kiinnitettäessä.
7. Mikäli asennat maalatun tuotteen kostean tilan kattoon, käsittele sahauspinnat ja läpivientikohdat esim. kirkkaalla lakalla ns. umpeen. Näin estetään rakenteisiin mahdollisesti kertyvästä kosteudesta imeytyminen puuhun.
8. Älä asenna viallista tuotetta. Asennettu tuote on hyväksytty tuote.

Paneelien suositeltavin naulaustapa on pintanaulaus.

Mikäli paneeli piilonaulataan, se tehdään urosponnista koolausta kohti, jolloin kiinnityksessä on eniten puuta eikä paneelin pontti halkea..

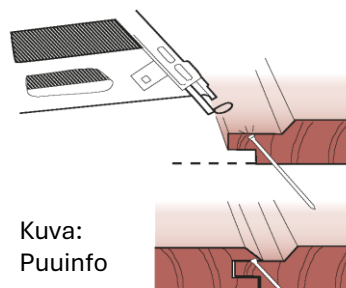

Kuva:
Puuinfo